

FORBEREDELSE TIL MONTAGE

Læs grundigt forberedelsen til montage for bedste resultat. Alle instruktioner og anbefalinger er baseret på de nyeste, tilgængelige oplysninger. Nedstående skal følges for at få den perfekte montering.

OPBEVARING OG AKKLIMATISERING

ESPC KORK er et flydende gulv. Det skal lægges fladt og fuldt understøttet under forsendelse og opbevaring. Fjern plastikken, der er viklet rundt om pallerne, men undgå at åbne pakkerne. Spred pakkerne i rummet, hvor gulvet skal lægges. Lad pakkerne ligge ved konstant temperatur mellem 18 - 26°C i 24 timer.

MONTERING VED STORE VINDUESPARTIER

Ved montering af LVT i butikker og boliger, hvor der er store vinduespartier med direkte sollys hele dagen, og der IKKE er solfilm i vinduespartiet, anbefales at lime gulvet ned med en 2-komponent lim eller Bona Titan. Dette er for at undgå, at belægningen begynder at bule. Montering af ESPC KORK i udestuer anbefales ikke grundet temperatursvingninger og direkte sollys. LVT belægning vil med tiden stadigvæk mærkes af solen, som andre gulvbelægninger også bliver.

TJEK ARTIKELNUMMER, BATCHNUMMER OG FEJL

Se grundigt ESPC KORK produktet efter for mulige fejl og skader, da klager kun accepteres inden lægning. Sørg for at alle planker kommer fra det samme batch- og produktionsnummer. Små variationer i farve og struktur er designet for at forbedre det naturlige udseende. Blanding af arkene skaber et ensartet liggemønster.

FORBEREDELSE AF UNDERGULVE

Rumtemperaturen må ikke være mindre end 18°C i 24 timer før, under og efter montering.

Kontrollér undergulvet. ESPC KORK kan lægges på de fleste eksisterende gulve af træ, PVC og betongulv. Alle tæpper, bagsider og klæbemidler fra tidligere monteringer skal fjernes fra undergulvets overflade.

Sørg for at overfladen er strukturelt forsvarlig, solid, stabil, niveau, lodret og spartlet til en tolerance på +/- 2 mm. Sprækker og huller skal fyldes med en hurtigtørrende cementbaseret polymermodificeret spartelmasse eller tilsvarende. Overfladen skal være ren for snavs, olie, limrester mm..

ESPC KORK lægges som et flydende gulv med ekspansionspalte på 6-10 mm mellem perimetervæggene og et tilstødende trægulv. Dette gælder også forhindringer (raditorrør ect.). Rum, der er større end 20 m i bredden eller længden anbefales brug af overgangslister, dilatationsskinner eller fuger for at give et passende ekspansionsrum.

ESPC KORK kan fuldklæbes til undergulvet med DanAtac Vinyl 246, Ardex AF145 eller lignende. Ved risiko for fugt op til 85% RF anvendes Bona Titan eller lignende MS klæbere. Herefter undgås dilatationsskinner og fuger helt.

GULVVARME

ESPC KORK kan lægges på gulve med gulvvarme. Skru helt ned for varmen i 24 timer før, under og efter montering. Efter montering øges driftstemperaturen med højst 3°C i 24 timer. Sørg for gulvoverfladen ikke overstiger 29°C.

EFTER MONTERING

1. Anbring passende filtglider under alle bevægelige møbelfødder.
2. Anvend aldrig farvede gummipropper.

VÆRKTØJ

Sikkerhedsbriller - støvmaskine - målebånd - blyant
kridtsnor - afstandsklodser - stiksav - hammer - slagklods

LÆGGEVEJLEDNING

1. Første planke, første række.

Anbring en 8-10 mm tyk afstandsklods til venstre, placer planken mod væggen. Efter tredje række kan du nemt placere gulv 8-10 mm fra væggen og montere afstandsstykker.

2. Anden planke, første række.

Placer denne planke forsigtig og tæt på den korte ende af den første

3. Fold planken ned i en enkelt bevægelse.

Sørg for at plankerne er tætte mod hinanden under foldningen nedad. Efterfølgende tryk ned på den korte ende, der netop er monteret.

4. I slutningen af den første række sætter du en afstand på 8-10 mm til væggen og måler længden af den sidste planke for at passe.

5. Klippes eller saves med en stiksav, håndsav eller laminatskærer.

6. Anden række.

Placer første planke med minimums længde på 20 cm.
Læg en spacer mod væggen.

7. Generel mindste afstand mellem enderne af planker i parallelle rækker må ikke være mindre end 20 cm.

8.A Anden planke, anden række.

Placer planken forsigtig og tæt på den korte ende af den forrige planke.

8.B Fold planken ned i en enkelt bevægelse med et lille tryk til venstre til den korte ende af den forrige planke.

Sørg for at plankerne er tætte mod hinanden under foldning nedad. Efterfølgende tryk ned mod den korte ende, der netop er monteret.

8.C Tryk eller knæk lidt langs den korte ende af den monteret planke, indtil du hører et klik. Tving ikke eller brug hammer på samlingen.

9. Efter anden-tredje række.













Juster afstanden til væggen ved at trække gulvet ud og placer afstandsstykker på 8-10 mm mod væggen.

10. Sidste række (og måske første række).

Minimum plankbredde skal være mindst 15 cm.

Husk at tillade et mellemrum på 8-10 mm til væggen. Tip: Sæt en afstandsklods før måling.

Skær plankens længde og lim de korte ender i feder og not. Her skal bruges en D3 udelim.

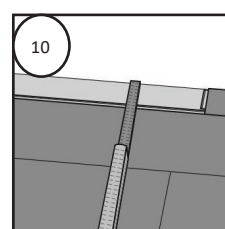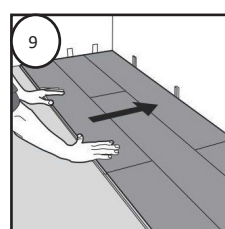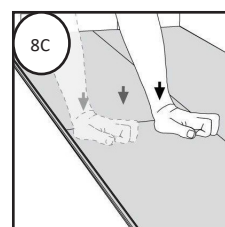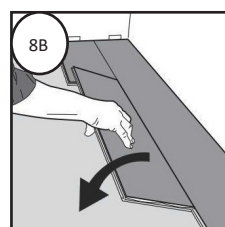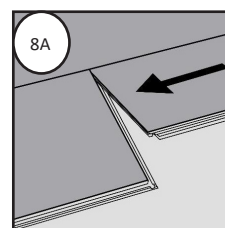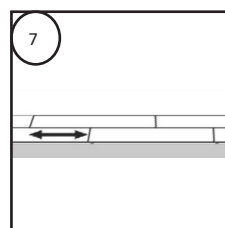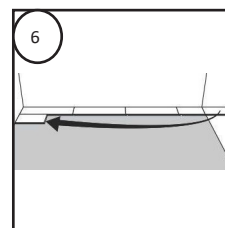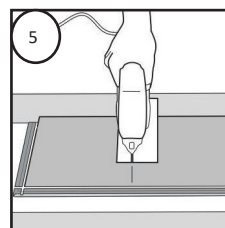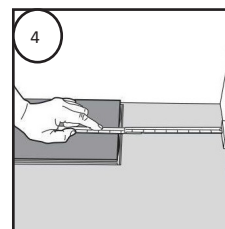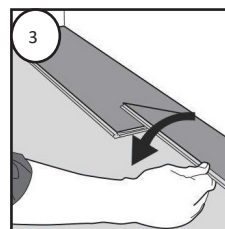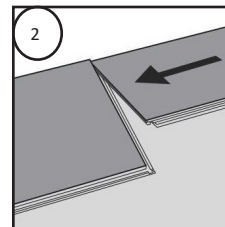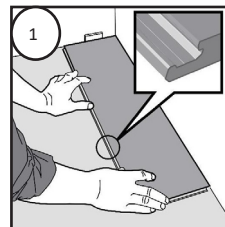

SÆRLIG MONTAGE



Vinkelpasning ikke muligt:

1. Ved sidste række, hvor vinkelpasning ikke er mulig, skæres tungen samtidig med, længden skæres af planken og monteres.

Plankens mindste bredde er 5 cm i sidste række, hvis ikke, skal første række tilpasses. Dette beregnes ved måling af rumbredden før montering.

2. Skær låseelementet med et stemmejern, skub plankerne vandret sammen og lim planker sammen med D3 udelim.

Om nødvendigt placeres nogle afstandsstykker mellem den sidste planke og væggen for at holde plankerne sammen under limens hærdningstid.

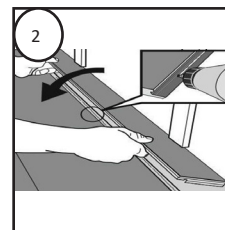
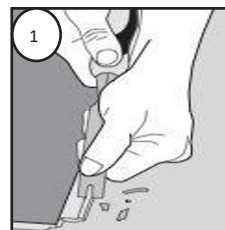


Radiatorrør:

Montering ved radiatorer.

1. Bor hullerne 20 mm større end rørets diameter.

2. Saml stykkerne rundt om radiatoren.

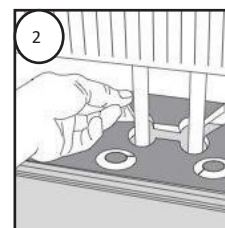
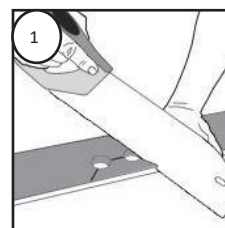


AFMONTERING (UDEN VÆRKTØJ)

Dit gulv kan meget let demonteres, hvilket muliggør udskiftning under montering og efterfølgende.

1. Demonter plankerne ved at glide vandret. Løft/vip ikke op! Løftning vil skade endeprofiler.

2. Adskil hele rækken ved omhyggeligt at løfte op og banke lidt lige over leddet/samlingen.

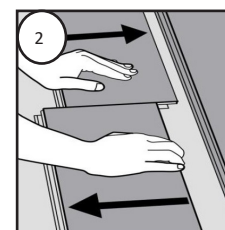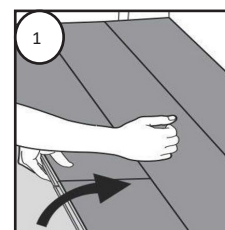

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Voks eller poler ikke dit ESPC KORK gulv.

Til daglig rengøring skal du bruge en støvsuger med beskyttende børster, fejekost eller moppe. Her kan Bona Spray mop anbefales med Bona Cleaner eller Bona Clean R 50/60. Rengør ikke dit gulv med slibende rengøringsmidler eller produkter med skuremiddel. Ved grundrengøring anvendes: Bona Remove R.

Passende måtter ved indgangen anbefales til at samle snavs, sand og småsten.

Ofte flyttede møbler skal udstyres med filtpuder for at undgå at ridse gulvet. Tunge møbler og apparater skal være udstyret med ikke-farvende store overflade gulvbeskyttere. Som eksempelvis kork.

Møbler med hjul må ikke være overfladefarvet og skal være egnet til elastiske gulve. Møbler bør aldrig trækkes over gulvet. Løft eller brug om nødvendigt bevægelige puder.

Ved kraftig vandpåvirkning og varmepåvirkning brug Bona Titan til fuldfladelimning.

Kundeservice
70300035

Scandinova A/S
info@scandinova.dk
www.scandinova.dk

København:
Transformervej 10
DK-2860 Søborg
Tel- +45 4450 1100

Odense:
Nyborgvej 354
DK-5220 Odense SØ
Tel. +45 4450 1180

Aarhus:
Trindsøvej 15
DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9815 1777